

# 災害用マンホールトイレ(一般用) 組立方法


## 【トイレ上物の組立】



保管場所から組立場所まで部材を運ぶ。  
トイレの部材は箱に入って保管されている。



台座をマンホールの穴に合わせて設置する。  
(黒のザラザラとした滑り止めがついた面が前)  
設置後、手すり部を持ち上げる。

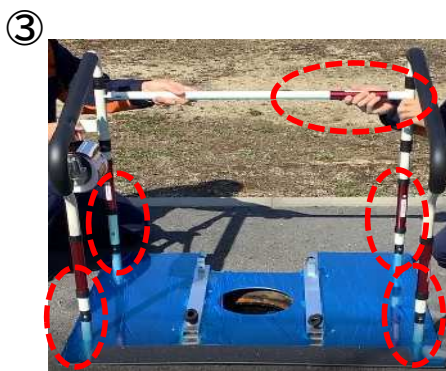

持ち上げたら、図中の固定部  
5箇所を固定する。  
(詳細は④に記載。)



ボタンを押しながら上図右の  
状態になるまでスライドする。




台座の設置完了。




便座上部のみを持ち、持ち上げる。




持ち上げた状態で  
前後をそれぞれ  
たたいて、はめこむ  
前部と後部の部分をたたき  
コンテナ部を固定する。

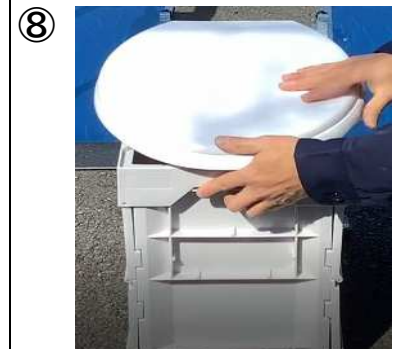

便座の組立完了。

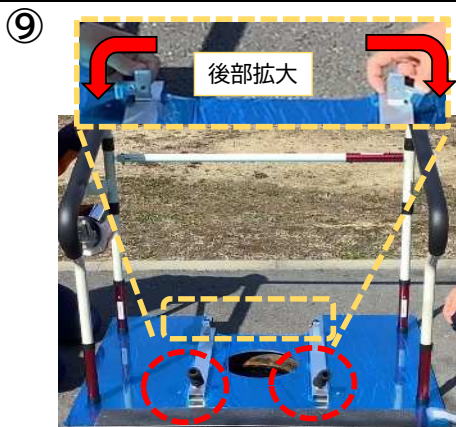

台座前部の黒の保護キャップを外す。  
また、台座後部の留具のネジを緩め  
外側に倒しておく。

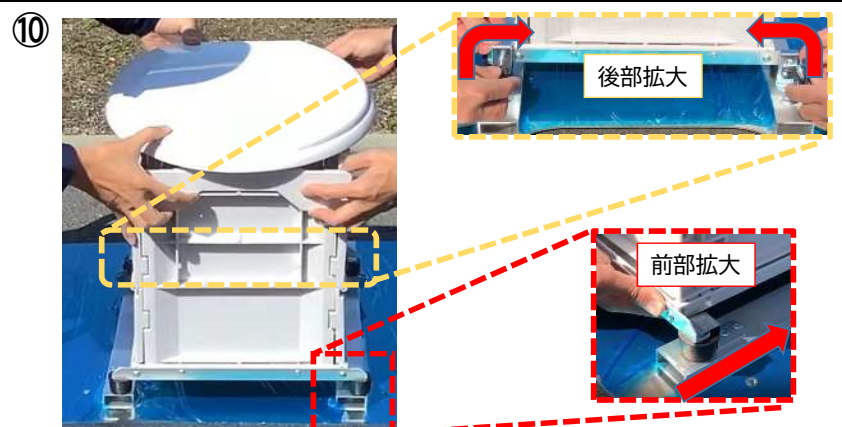

⑧で組み立てた便座を前から差し込む。  
後部は差し込んだ後に⑨で緩めた留具を使って固定する。


⑪



ゴムバンドをふたの裏まで通す



マジックテープもふたの裏まで通す

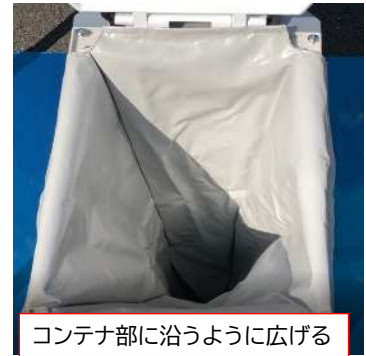

コンテナ部に沿うように広げる

シューターを広げて、ゴムバンドとマジックテープで便座に固定する。  
固定ができたなら、コンテナ部に沿うように広げてシューターを穴に落として設置完了。

### 【テントの設置】

⑫

ワンタッチ式の為、広げる際には周囲に注意する




テント本体を袋から出し、写真のように広げる。  
また、袋のサイドポケットから使用中切替札と固定用の付属の紐を取り出す。

⑬



広げたテントを、組み立てた  
トイレ上物の上からかぶせる。

⑭

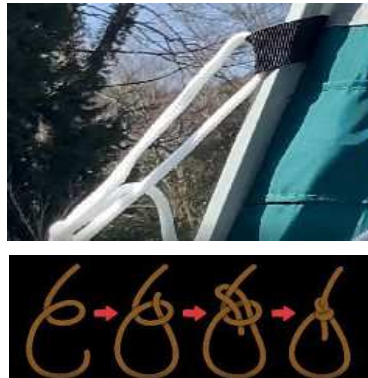

付属の紐でテント上部4箇所を  
固定する。  
(イラストはもやい結び)

⑮



マイナスドライバーを使用し  
テントフックの蓋を開ける。

⑯



紐はジョイントの下側の輪を通す



テントフックに紐を固定する。  
(上写真はカラビナの場合  
下写真はS字フックの場合)

⑰



ジョイントをあげて、紐を  
絞り固定する。  
最後に使用中の切替札をつけ  
て完成。

### ～補足～



ファスナーを閉める際は、  
下から上に閉めることで、  
ファスナーが収納されます。  
(外からは開けられない状態)

### ～補足2～

・夜間等テント内が暗い時は、  
ランタンをご使用ください。

・女性用はテントの色が  
ワインレッド (赤) に  
なります。

